

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (23001.F) на автомобиль LADA PRIORA



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK.23001.F</b>
Марка и модель автомобиля	LADA PRIORA
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)
2. Отвертка крестовая.	5. Сверло-коронка ф30мм.
3. Оправка для разметки №009/№009-01.	

## Порядок установки:

- Открутите гайки крепления передней части пассажирского сиденья.
- Открутите винты крепления задней части пассажирского сиденья. Уберите пассажирское сиденье из салона автомобиля. Аналогичным образом снимите водительское сиденье.
- Открутите винты крепления и снимите передние боковые панели центральной консоли.
- Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
- Открутите боковые винты крепления центральной консоли рядом с воздуховодом.
- Поднимите подлокотник, открутите винты крепления и снимите подлокотник.
- Выньте ящик для мелочей.
- Под ящиком для мелочей открутите винты крепления задней части центральной консоли.
- Уберите заглушку винта из подстаканника.
- Открутите винт крепления центральной консоли.
- Снимите крышку рядом с рычагом стояночного тормоза.
- Снимите рукоятку и пыльник рычага КПП.
- Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
- Отсоедините разъем от кнопки открывания багажника.
- Приподнимите заднюю часть центральной консоли.
- Отсоедините разъем от прикуривателя. Выньте центральную консоль из салона автомобиля.
- В указанных местах сделайте разметку для сверления.
- Открутите гайки крепления и снимите нижнюю панель центральной консоли.
- Срежьте ножом часть ковролина в месте расположения левой передней и двух правых гаек крепления механизма выбора передач.
- Открутите левую переднюю, две правые гайки крепления механизма выбора передач.
- По разметке на нижней панели центральной консоли просверлите два отверстия сверлом-коронкой ф30мм. Установите и закрепите нижнюю панель центральной консоли.
- На место передних открученных гаек установите шайбы, а поверх резьбовые проставки длиной 40мм. Проставки закрутите усилием 1,5...2,0 кгс·м.

23. На наружную поверхность резьбовых проставок нанесите слой силиконового герметика.

24. На передние резьбовые проставки установите кронштейн. На заднюю правую резьбовую проставку установите проставку длиной 39мм

25. На проставки установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М6х16. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м

26. Открутите гайку крепления тяги на рычаге КПП. Установите на рычаг прихват и закрепите срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

27. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

28. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

**GARANT CONSUL**  
**(23001.F)**





Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22

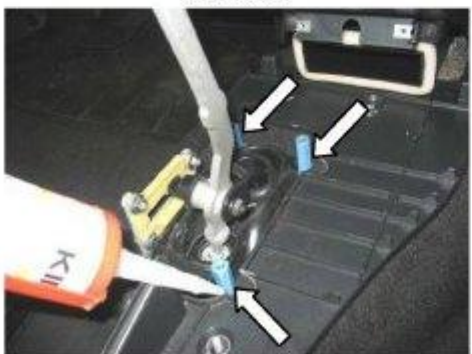



Фото №23



Фото №24

**GARANT CONSUL**  
**(23001.F)**



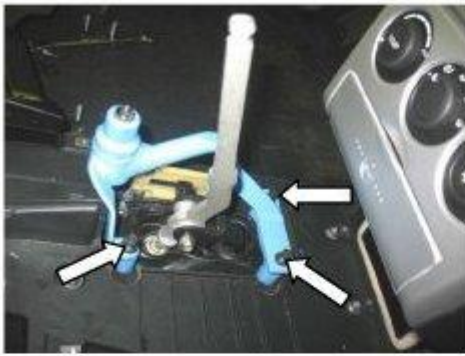

Φοτο №25



Φοτο №26



Φοτο №27



**GARANT CONSUL**  
**(23001.F)**