

StarLine® AS96, A96, A66




* если установлен модуль GSM

Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО используйте программу **StarLine Мастер**, которая доступна для скачивания на сайте help.starline.ru/slm

Для входа в программу используйте сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

Расположение модулей на плате

Перед установкой модулей убедитесь, что основной блок отключен от цепи питания автомобиля и разъема USB компьютера.

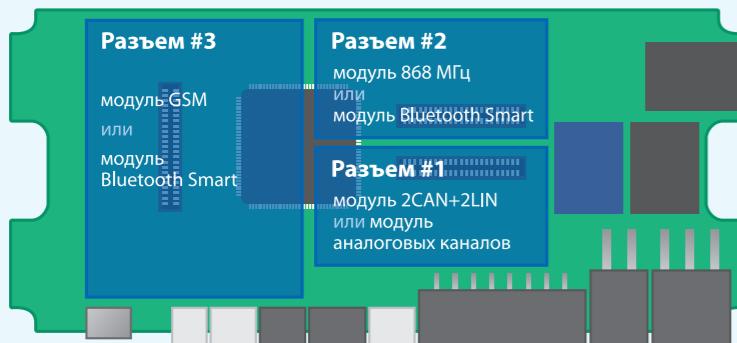

Для управления комплексом при помощи брелока должен быть установлен модуль 868 МГц.


Для управления комплексом при помощи метки (или использования смартфона в качестве метки) должен быть установлен модуль Bluetooth Smart.

Для управления комплексом с помощью SMS-команд, голосового меню, из мобильного приложения StarLine и личного кабинета на сайте www.starline-online.ru должен быть установлен модуль GSM.


Для использования функции авторизации владельца по штатным кнопкам должен быть установлен модуль 2CAN+2LIN. Более подробная информация о реализации этой функции в автомобиле доступна на сайте can.starline.ru

Для использования аналогового SLAVE рекомендуется установить модуль аналоговых каналов (6 входов и 2 выхода).

- X1
- X2
- X3
- X4 → К силовому модулю
- X5
- X6 GPS+ГЛОНАСС антенна *
- X7 Сервисная кнопка со светодиодом
- X8 Датчик температуры
- X9 USB-разъем

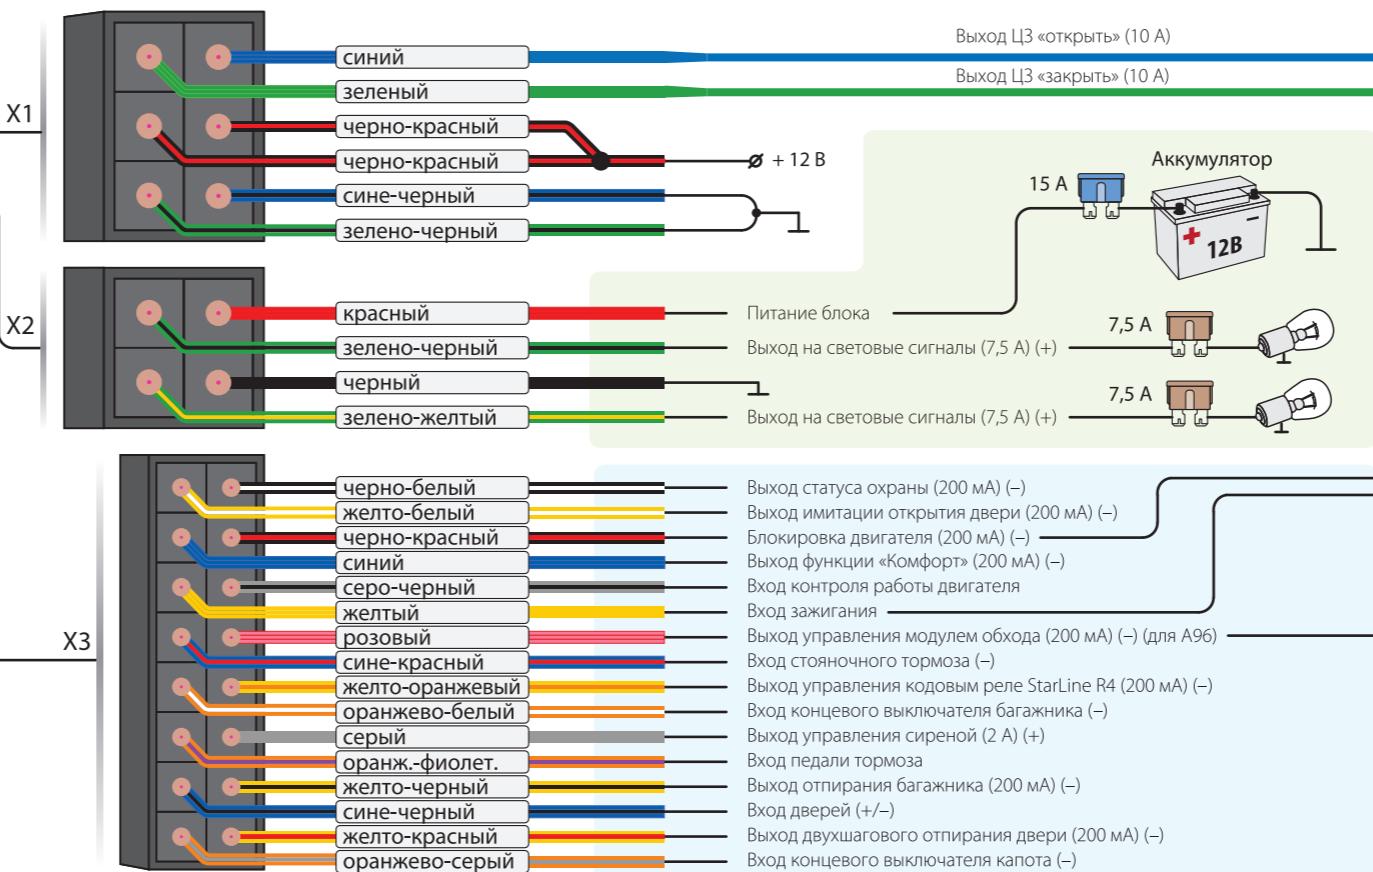

Установлен модуль 2CAN+2LIN

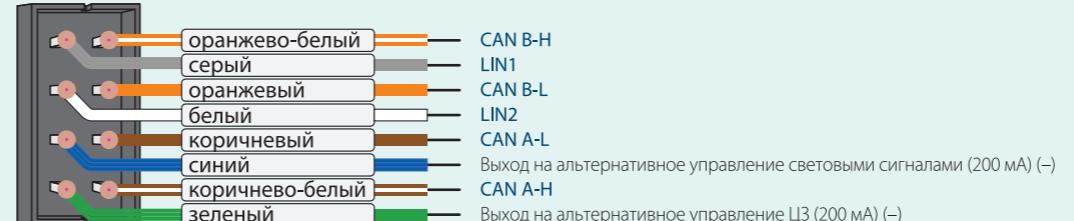


Если не установлены модули 2CAN+2LIN и аналоговых каналов, то разъем X5 не используется

Установлен модуль аналоговых каналов



Подключение антенны

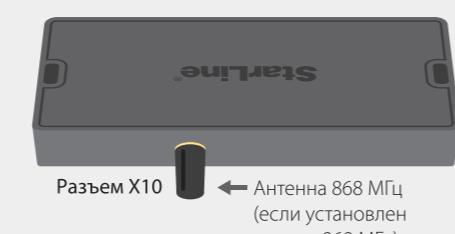

Разработчик и производитель, НПО СтарЛайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме.

Информация об обновлениях, актуальных версиях инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте www.starline.ru в разделе «Каталог». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте install.starline.ru



Федеральная служба поддержки StarLine.
Звонок бесплатный

Россия | 8-800-333-80-30

Украина | 0-800-502-308

Казахстан | 8-800-070-80-30



Беларусь | 8-10-8000-333-80-30



Другие возможные варианты подключения доступны на сайте www.starline.ru



Для автомобилей с CAN/LIN-шиной выполните подключение по цифровой шине CAN/LIN, для остальных автомобилей выполните аналоговое подключение. Информацию о подключении к CAN/LIN-шине различных автомобилей смотрите на can.starline.ru

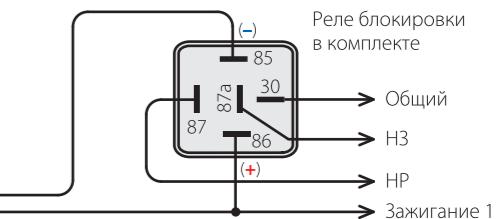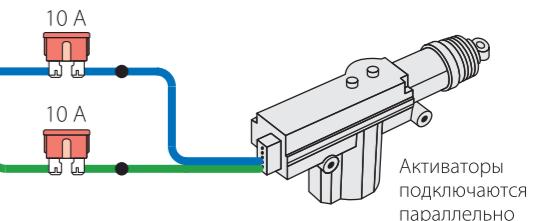

Схемы подключения автозапуска для А96



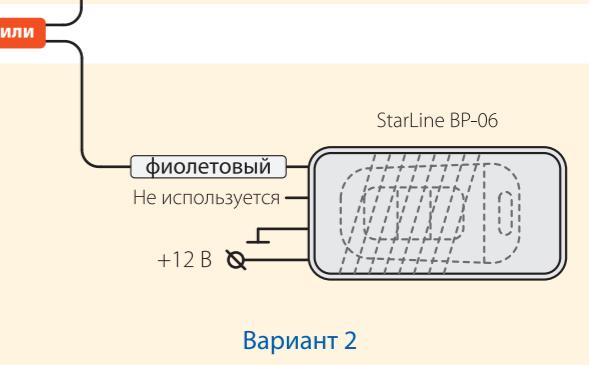


Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт-Стоп»

- В приложении StarLine Мастер перепрограммируйте синий провод разъема X4 на имитацию педали тормоза, а черно-желтый провод разъема X4 — на кнопку «Старт-Стоп»
- Выполните подключение в соответствии со схемой

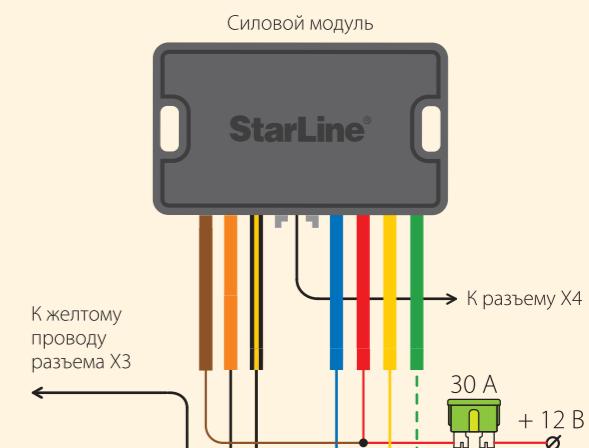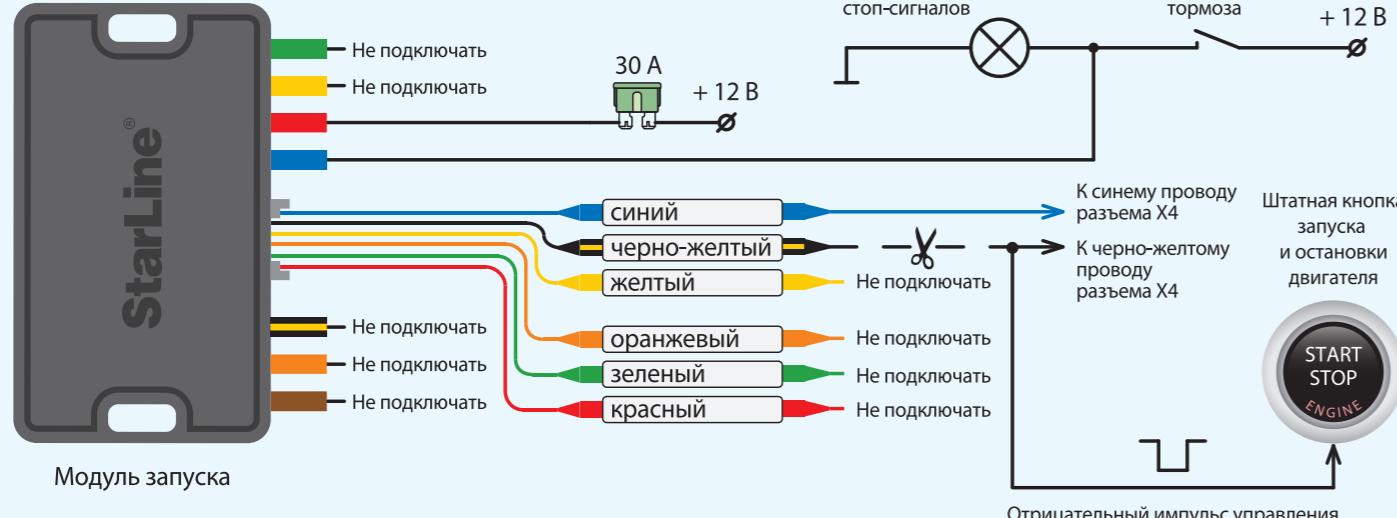

ВНИМАНИЕ! Метки, входящие в комплект поставки, уже зарегистрированы в основном блоке и находятся в транспортном режиме, то есть отключены. Нажатие кнопки метки в этом режиме будет индицироваться зеленой и красной вспышками встроенного светодиода. Перед началом эксплуатации необходимо несколько раз нажать кнопку метки до изменения цвета вспышек на зеленый.

Регистрация новых компонентов

ВНИМАНИЕ! При регистрации новых меток и смартфонов все предыдущие метки и смартфоны будут удалены из памяти. Их необходимо зарегистрировать заново. Всего в комплексе может быть зарегистрировано до 5 устройств.
При регистрации новых брелоков все предыдущие брелоки будут удалены из памяти. Их необходимо зарегистрировать заново. Всего в комплексе может быть зарегистрировано до 4 брелоков.

Вход в режим регистрации устройств

- Снимите комплекс с охраны.
- Выключите зажигание, если оно включено.
- Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
- Включите зажигание.
- Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке.
- Затем последуют 2 коротких световых сигнала на сервисной кнопке, означающих вход в режим регистрации.

Регистрация брелоков

- Нажмите коротко кнопки 1 и 2 брелока.
- Через 3 секунды успешная регистрация будет подтверждена коротким звуковым сигналом брелока и 2 световыми сигналами на сервисной кнопке. Если брелок не зарегистрировался, то последуют 4 звуковых сигнала брелока.
- Выполните п. 7–8 для каждого брелока.

Регистрация меток

- Извлеките из метки элемент питания.
- Нажмите кнопку метки и установите элемент питания обратно. Светодиод метки загорится красным цветом.
- Отпустите кнопку, последует серия вспышек красного цвета.
- Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета и 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке. Если метка не зарегистрировалась, то светодиод загорится красным цветом.
- Повторите пп.10–12 для остальных меток.

Регистрация смартфона

- Зарегистрируйте смартфон* с помощью бесплатного мобильного приложения StarLine.

Выход из режима регистрации устройств

- Через 10 секунд выключите зажигание для выхода из режима регистрации. Последуют световые сигналы на сервисной кнопке, количество которых будет соответствовать общему количеству зарегистрированных меток, брелоков и смартфонов.

* Список поддерживаемых смартфонов смотрите на сайте www.starline.ru


Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)

- Снимите комплекс с охраны.
- Выключите зажигание, если оно включено, затем нажмите сервисную кнопку 7 раз.
- Включите зажигание.
- Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке.
- Затем последуют 2 коротких световых сигнала на сервисной кнопке, означающих вход в режим регистрации.
- Ведите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд. Каждое нажатие штатной кнопки будет сопровождаться однократным сигналом светодиода на сервисной кнопке. Список штатных кнопок, поддерживаемых в автомобиле, указан на сайте can.starline.ru
- Принятие кода авторизации владельца будет подтверждено 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке.
- Ведите код авторизации владельца повторно.
- Если код введен верно, то последуют 2 световых сигнала на сервисной кнопке. Если код введен неверно, то прозвучат 4 коротких сигнала, в этом случае повторите пп. 6...8.
- Выключите зажигание для выхода из режима записи кода авторизации владельца.
- Выход из режима регистрации будет подтвержден сигналами светодиода на сервисной кнопке: 2 короткими и количеством сигналов, соответствующих общему числу зарегистрированных брелоков, меток и смартфонов.
- Запишите созданный код авторизации владельца в соответствующий раздел руководства пользователя.

Типовая схема подключения подкапотного блока StarLine R6

Если блок StarLine R6 был приобретен отдельно, то необходимо зарегистрировать его в памяти основного блока:

- Снимите комплекс с охраны. Выключите зажигание, если оно включено.
- Отключите провода BAT, OUTPUT и INPUT от цепей автомобиля.
- Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
- Включите зажигание.
- Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке.
- Затем последуют 2 сигнала светодиода на сервисной кнопке, означающих вход в режим регистрации.
- Соедините между собой провода OUTPUT и INPUT подкапотного блока.
- Подайте питание (проводы BAT и GND).
- Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке.
- Отключите провод BAT от цепей автомобиля, затем разомкните провода OUTPUT и INPUT.
- Выключите зажигание и проверьте работу блока.

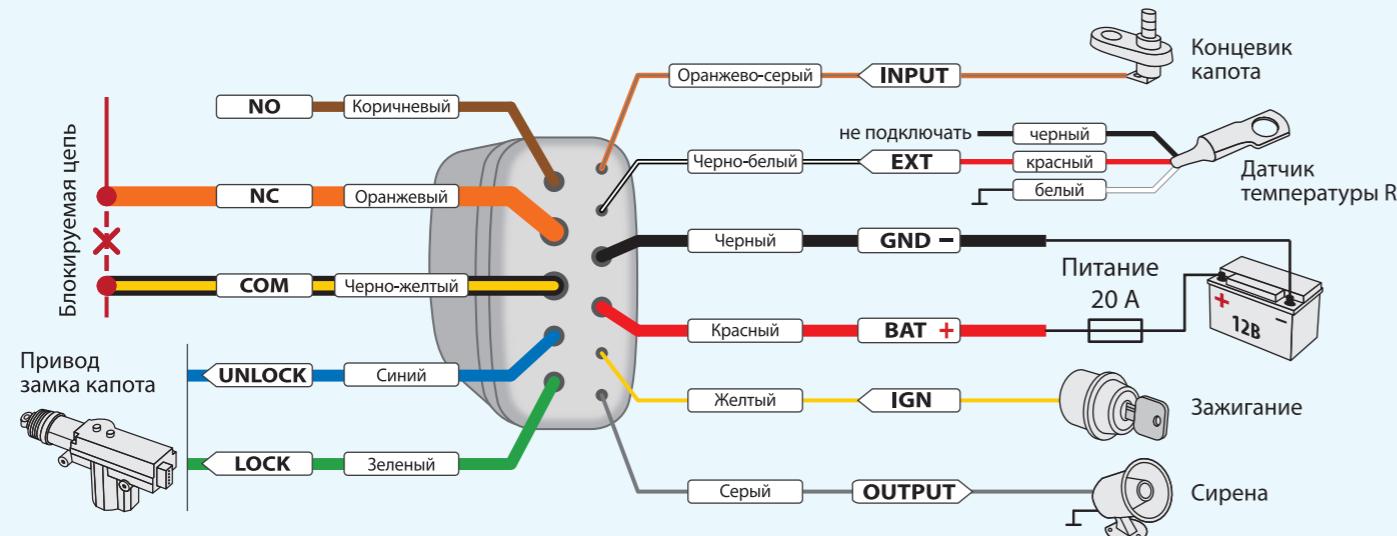

Устройство выпускается с текстовой или цветной маркировкой проводов.