



Подключается при реализации функции бесключевого запуска

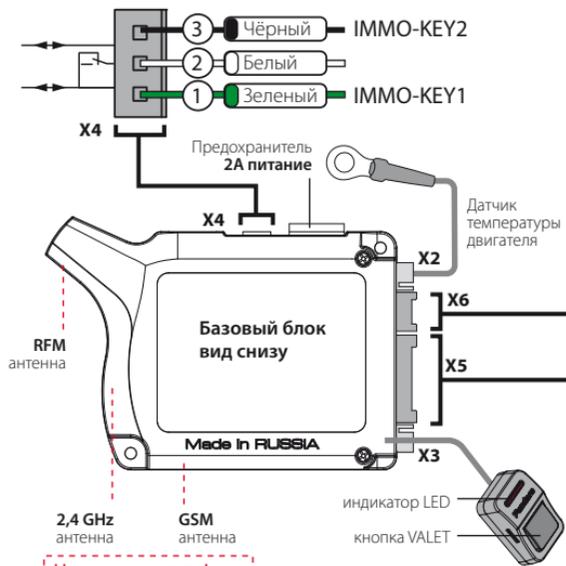


Не экранировать!
Встроенные антенны!

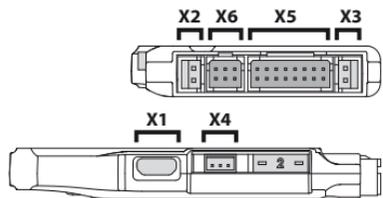

ВНИМАНИЕ! Подробное руководство по монтажу доступно на сайте www.manuals.alartrade.ru

* При реализации автоматического запуска кнопкой Start-Stop
** Логика работы канала назначается в настройках системы (Настройки выходов)

PANDECT X-3110

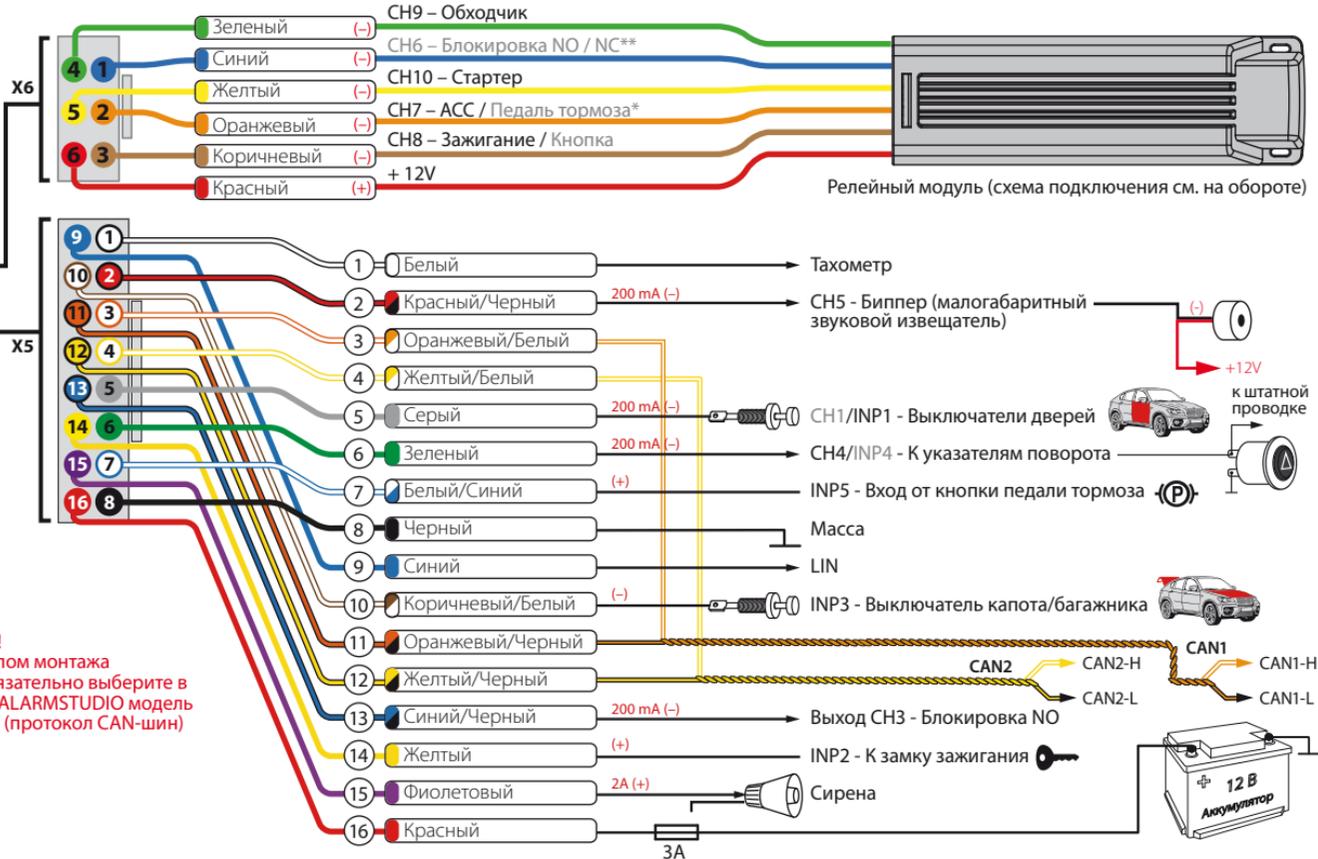

ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARMSTUDIO модель автомобиля (протокол CAN-шин)